

## USB-Interface für die Einstellung über PC

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch um eine korrekte Handhabung sicherzustellen.


Dieses Interface dient zur Einstellung verschiedener Funktionen der Digimatic Messuhren ID-C AX, ID-C GX und ID-C RX über einen PC.

### ■ Vorsichtsmaßnahmen beim Gebrauch




- Interface nicht fallen lassen und vorsichtig handhaben - Gefahr der Beschädigung!
- Keiner direkten Sonneneinstrahlung oder großer Hitze aussetzen, z. B. im Auto oder in Feuernähe.
- Interface nicht an Orten einsetzen an denen es Wasser oder Öl ausgesetzt ist.
- Keine Komponenten des USB-Interface demontieren oder verändern!

### ■ USB-Interface für die Einstellung über PC (Inhalt bei Lieferung prüfen)

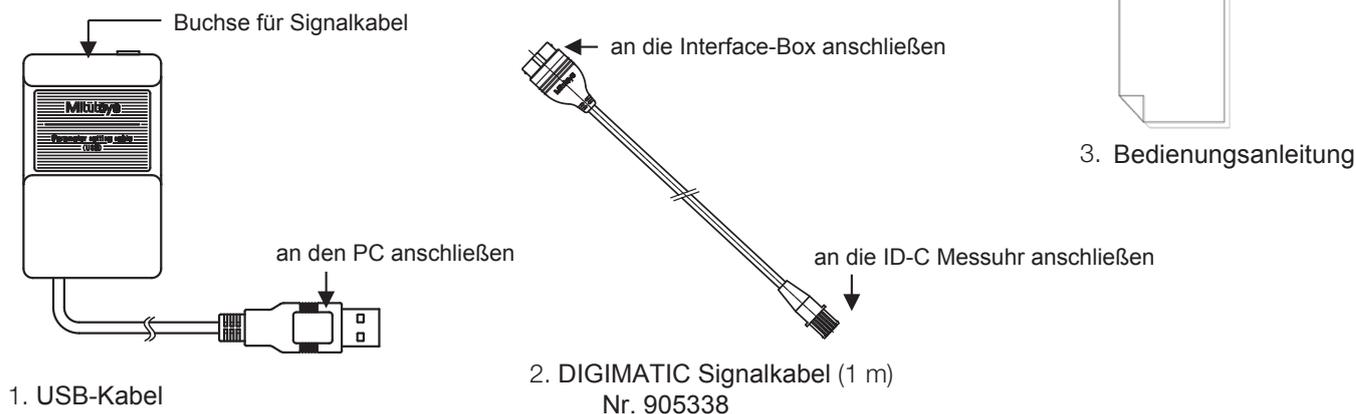

### ■ Anschließen

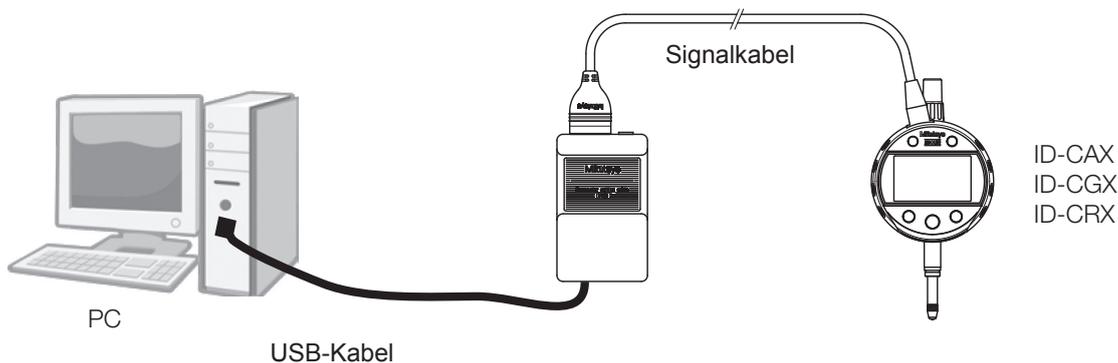

### ■ Spezifikationen


Spannungsversorgung:	+5 V vom PC über den USB-Anschluss (Stecker Typ A)
Betriebssystem (PC):	Microsoft Windows7, Windows8, Windows8.1
Steckertyp:	USB-Stecker (Typ A)
Abmessungen:	72 mm × 44 mm × 23,5 mm (Box)
Kabellänge:	900 mm (USB-Kabel)
:	1000 mm (Signalkabel)
Betriebstemperatur:	0° C bis 40° C
Lagerungstemperatur:	-10° C bis 60° C

### ■ Software zur Parameter-Einstellung herunterladen

Die Software zur Parameter-Einstellung steht als Download-Version unter der unten genannten Adresse zur Verfügung. Dazu benötigen Sie die Seriennummer auf der Rückseite der Interface-Box. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

<http://www.mitutoyo.co.jp/eng/contact/products/idc-ps/>

Informationen zur Parameter-Einstellungssoftware siehe Software-Anleitung (in der Download-Datei enthalten).

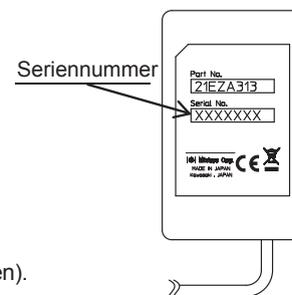

- Copyright dieser Bedienungsanleitung: Mitutoyo Corporation.
- Diese Anleitung darf ohne schriftliche Einwilligung von Mitutoyo weder ganz noch in Teilen kopiert oder reproduziert werden.
- Microsoft und Windows sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und allen anderen Ländern

# Mitutoyo